

AT-100(110)TT(TTE/TE)-4(5) 非常操作方法

非常操作はすべての制御機能が解除されます。転倒・接触到注意して操作して下さい。



上部操作部

非常用ポンプスイッチ

アクセル

非常ポンプ

下部操作部

非常用ポンプスイッチ

非常ポンプ

1803910-001

<車両エンジンが故障した時>
非常ポンプを使用して下さい。
アクセルスイッチを非常P側に保持したまま操作を行う。
【注意】
操作は30秒以内。再操作は30秒以上休止してから行ってください。

非常スイッチ

非常スイッチ

旋回非常レバー
伸縮非常レバー
起伏非常レバー

ブーム操作 (手動レバー)

ブーム (引)

起 縮 右
↑ ↑ ↑
↓ ↓ ↓
伏 伸 左

ブーム起伏 ブーム伸縮 ブーム旋回

ジャッキ (押)

<ブーム側を操作したい時>
非常スイッチを「ブーム側」に保持したまま直接レバーを操作する。

非常スイッチ

ブーム (引)

ジャッキ (押)

ジャッキインジケータ

旋回非常レバー
伸縮非常レバー
起伏非常レバー

ジャッキスイッチ

<アウトリガを操作したい時>
非常スイッチを「ジャッキ側」に保持したまま、ジャッキスイッチを操作する。
【警告】
ブーム未格納での操作は禁止！
ブームを格納してから行ってください。

トラブルシューティング


「機械が動かない！」と連絡がきたら
まずは、作業車の状態を確認して下さい。



状況	確認事項	操作	
アウトリガ操作をしても動かない	ストップスイッチが押されていないか？	押されている	ストップスイッチを戻す
	ブームは格納されているか？	格納されている	非常操作にて格納
	エラーは表示されていないか？	表示されている	ストップスイッチを1度押して戻す(コンピュータがリセットされます) エラーが消えなければ非常操作にて格納
ブーム操作しても動かない	ストップスイッチが押されていないか？	押されている	ストップスイッチを戻す
	ジャッキが4本とも設置できているか？ アウトリガインジケータが点灯しているか？	設置されている	非常操作にて格納 * ジャッキの非常操作はブームが格納した状態で行って下さい。
	エラーは表示されていないか？	表示されている	ストップスイッチを1度押して戻す(コンピュータがリセットされます) エラーが消えなければ非常操作にて格納




ジャッキインジケータが点灯している

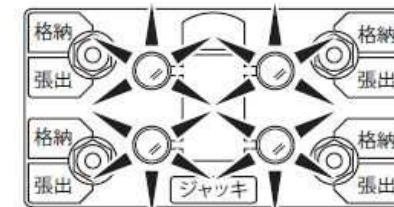

異常箇所No.を表示

点滅または点灯

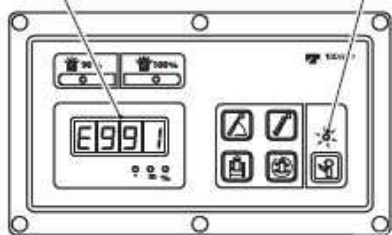

B00731-00J

